


## Montaj Videosu Assembly Movie



### Kabin Ölçüleri Cabinet Dimensions

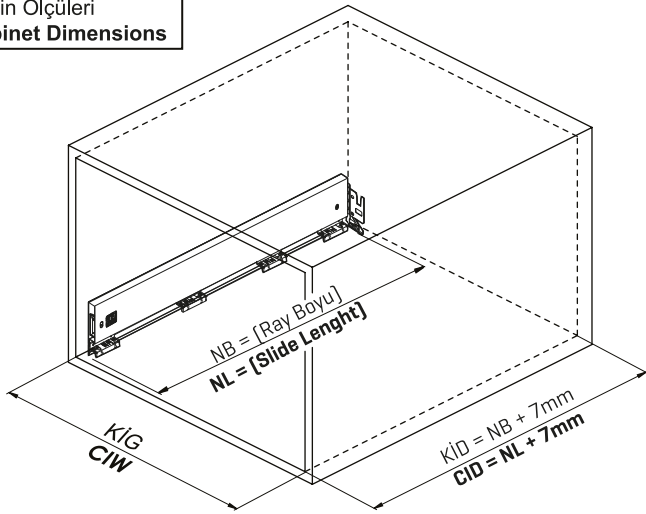


Kabin İç Genişliği : KİG  
Kabin İç Derinliği : KİD  
Çekmece İç Genişliği : ÇİG  
Nominal Boy (Ray boyu) : NB

Cabinet Internal Width : CIW  
Cabinet Internal Depth : CID  
Drawer Internal Width : DIW  
Nominal Length : NL


### Tavsiye Edilen Vida ve Şablonlar Recommended Screw and Templates



Ø3,5 x 16mm



Smart El Tipi Ray  
Montaj Şablonu  
**Smart Drilling Jig**





Smart Cetvelli Ray  
Montaj Şablonu  
**Smart Drilling Jig with Ruler**

### Rayların Vida Konum Ölçüleri

### Screw Location for the Slides

Rayı, koyu renk ile işaretlenmiş deliklerden vidalayınız.  
*Screw the slide from marked holes.*


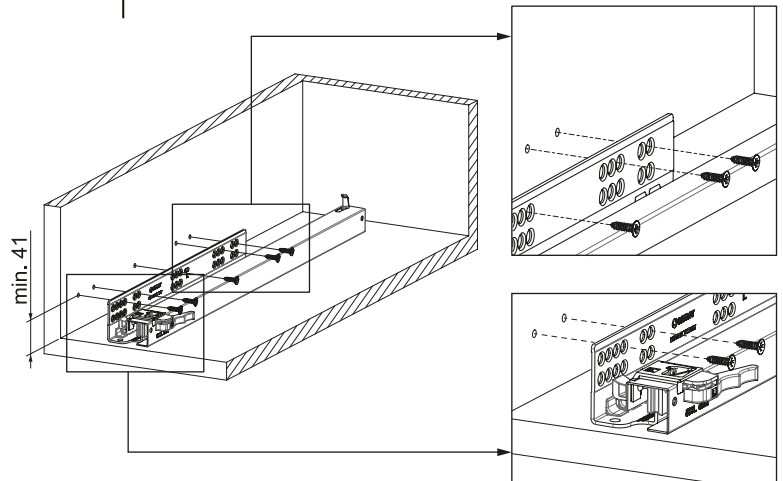
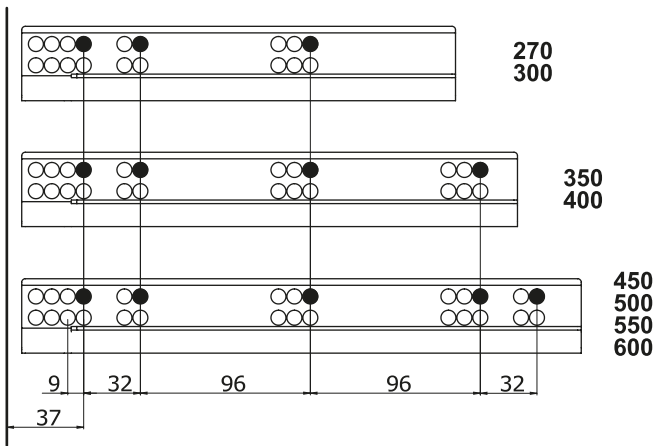


### Çekmece Ölçüleri Drawer Dimensions










Ön Panel  
Front Panel

### Ahşap Çekmece Tabanı Wooden Drawer Floor



### Ahşap Arkalık Wooden Backboard

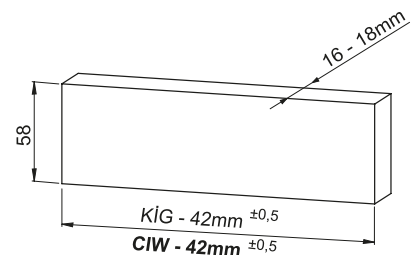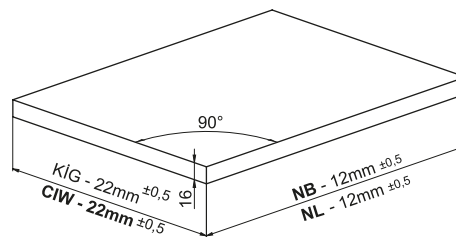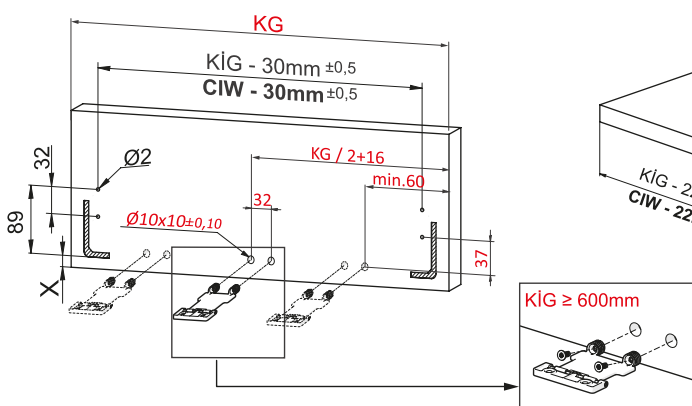

### Montaj / Assembly

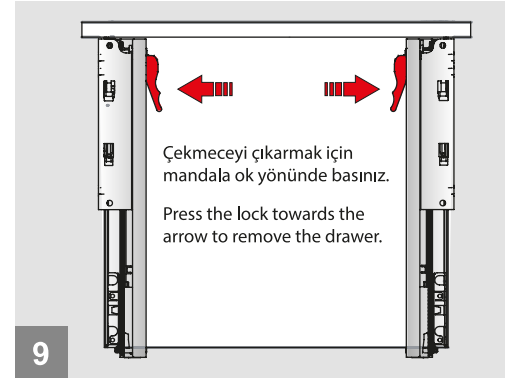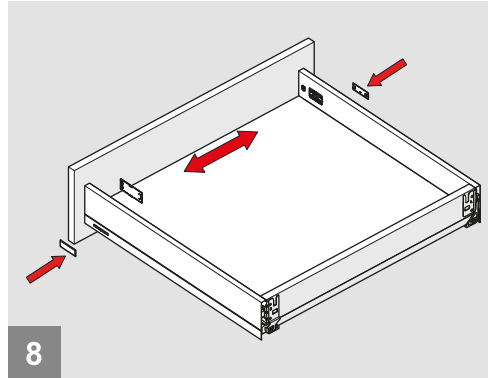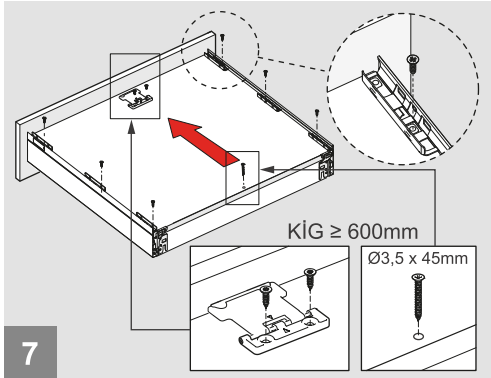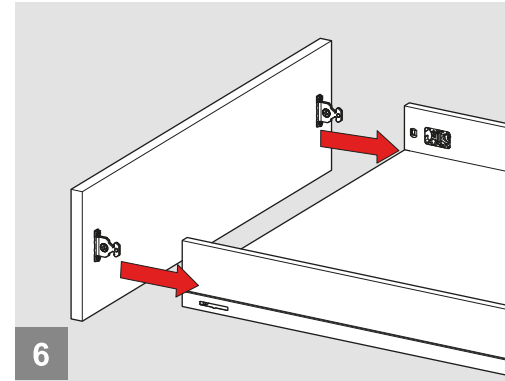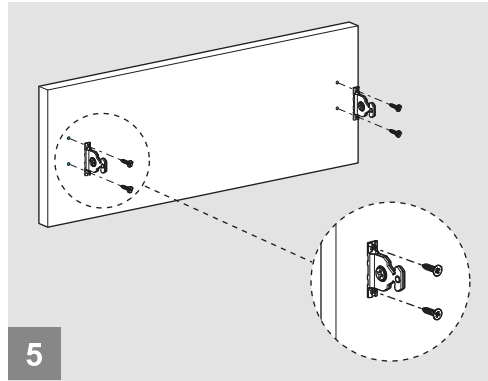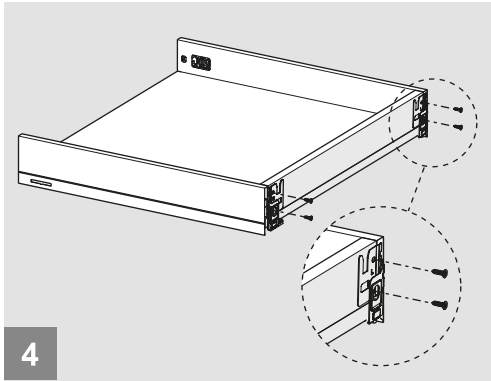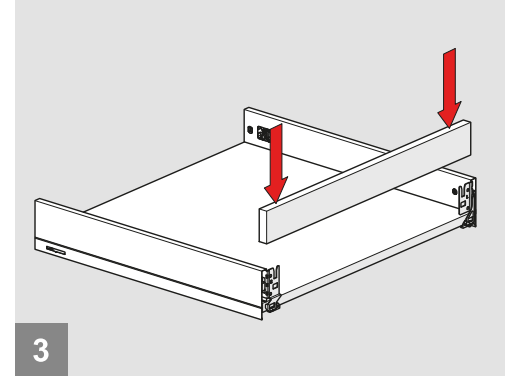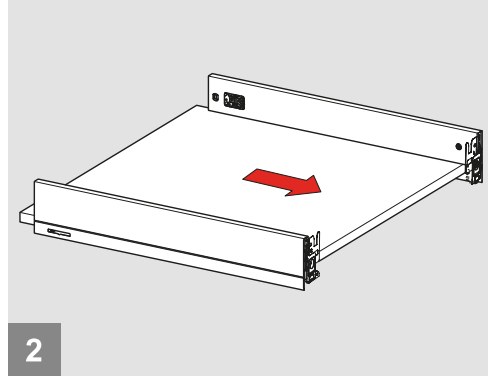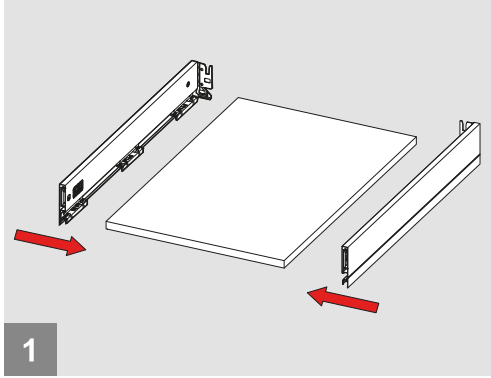

### Ayar / Adjustment

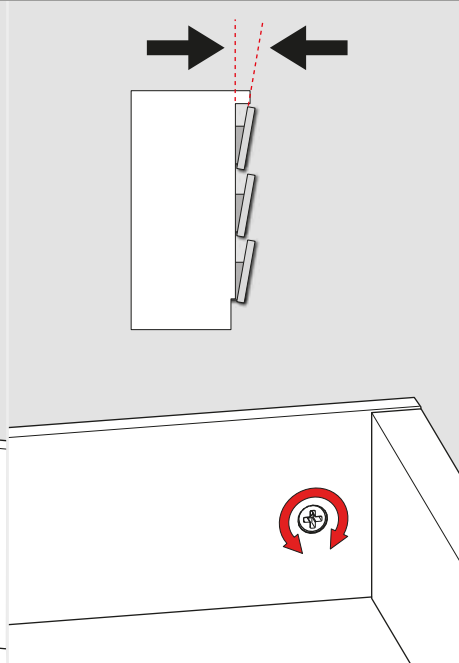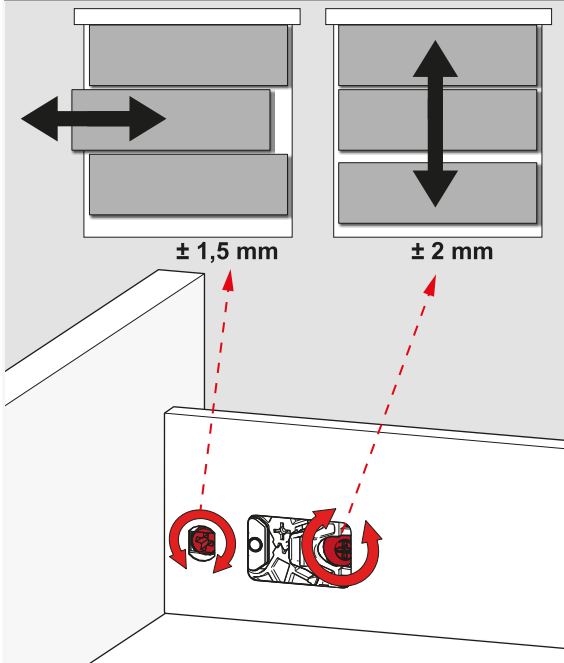

### Önemli / Important

